



## Pool Newport 1,50 m djup

4,0m Ø samt 5,0m Ø

Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen.

Newport är en nergrävningsspool som ska grävas ner/byggas in och återfyllas efter montering. Vi rekommenderar dig att först göra alla förberedande arbeten fram till att poolväggen ska sättas upp.

Invänta sedan en fin och vindstilla dag med sol och slutför jobbet.

OBS! Poolen som är 5,0m har en poolvägg som består två delar som skall sättas ihop. Poolen som är 4,0 m har endast en poolvägg.

### Grundarbete

Monteringen är vägledande för de flesta uppställningar under normala förhållanden. Under alla omständigheter är det viktigt att huvudpunkterna i denna anvisning följs, det beror på hur noga utgrävningen av hålet till poolen görs. Ca 30-40 cm större än poolen är idealiskt vid pooldjup 1,5 m, för att inte behöva återfylla så mycket. Bygg inte poolen vid för låga temperaturer. PVC-linern arbetar vid temperaturförändringar. Vi rekommenderar en temperatur på mellan 10-25 grader. Efter utgrävning bör man lägga en bottenmatta. Sedan bör man dränera. Det vanligaste är att man lägger dräneringsrör som kopplas till en djupbrunn (brunnen skall vara minst en meter djupare än poolbotten). Sedan fyller man på med 10-15 cm bärlager som paddas. Därefter lägger man stenmjöl ca 10 cm som paddas och avjämnas. Det är mycket viktigt att botten är helt plan och att höjden på marknivån stämmer, (använd laserinstrument). Botten kan även gjutas i betong min 10 cm, som armeras och glättas. Vid helt nedgrävd pool skall utgrävningen motsvara poolens djup + 25 cm (bärlager, stenmjöl.) Om botten är gjord av bärlager/stenmjöl rekommenderas att man lägger hård cellplast (50 mm) som sammanfogas med silvertejp samt att man lägger en bottenmatta över cellplasten för att dölja skarvar. (bottenmattan förenklar även linermonteringen gäller även gjuten botten).


### Uppställning av poolväggen

Det är bra att rita omkretsen av poolen med en märkpena på markmattan så att bottenskenan kan rättas in efter denna markering.

Bottenskenan läggs ut i botten.

OBS! Ibland stämmer inte bottenskena överens med poolplåtens längd och då får den kapas. Ställ försiktigt poolplåten på en hård platta, t ex masonit, i mitten av hålet. Det krävs flera personer till utrullning av poolplåten. En man startar med att ta tag i plåtrullens yttersta kant och gå runt med den tills han inte orkar mer, då tar nästa man tag i plåtrullen o s v. Ställ plåten i bottenrälisen, sätt stöttor efterhand så att plåten håller sig på plats. När hela plåten är utrullad sätts den ihop med samlingsskenan som försiktigt pressas ner över de bockade kanterna på plåten. Smörj eventuellt med diskmedel eller liknande så glider den lättare. Toppskenan sätts nu på provisoriskt.

## MONTERING AV POOLVÄGGEN

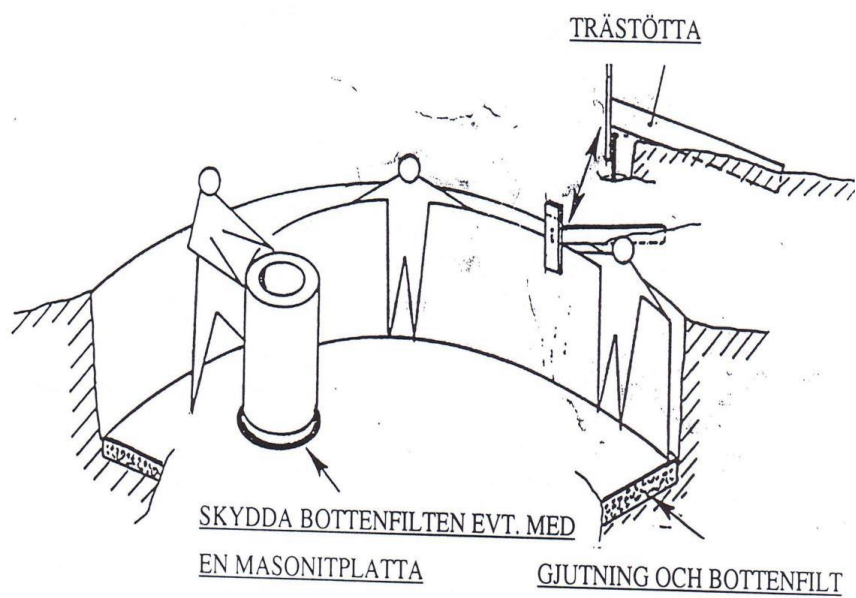


### Så här gör du hål till skimmer

(from innevarande säsong är det förstansat för skimmer)  
Använd ramen till skimmer som mall när du ska märka ut var skimmerhålet skall vara. Ramen till bräddavlopp hålls mot poolplåten (eventuellt med en skruvtving), och sedan ritar du med en penna på insidan av ramen samt märker ut skruvhålen som sitter på ramen. Skruvhålen borrar du sedan upp. Från ovankant av skimmer till ovankanten på skimmer skall det vara 2,5 cm.


När du har markerat ut var skimmerhålet skall vara tar du bort ramen och använder plåtnibbel eller vinkelslip för att skapa hålet. Borra gärna på insidan av hörnorna på ramen för att lättare kunna göra ett jämnt och fint skimmerhål. Se bild A nedan.

Hålet du skapar bör vara någon mm större än ramens hål. Använd gärna metallfil för att få bort de vassa kanterna och dammsuga undan de metallspån som bildats.

OBS! bilderna nedan är ej skalenliga.

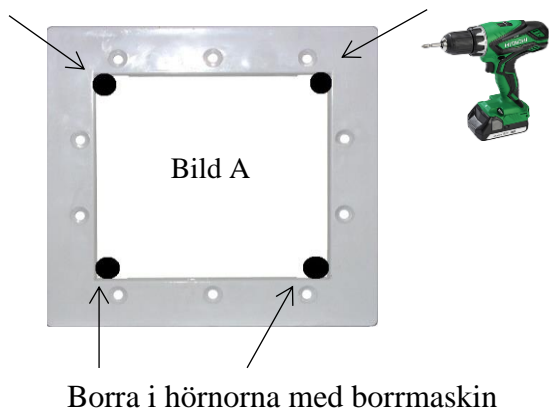


### Ovankant pool

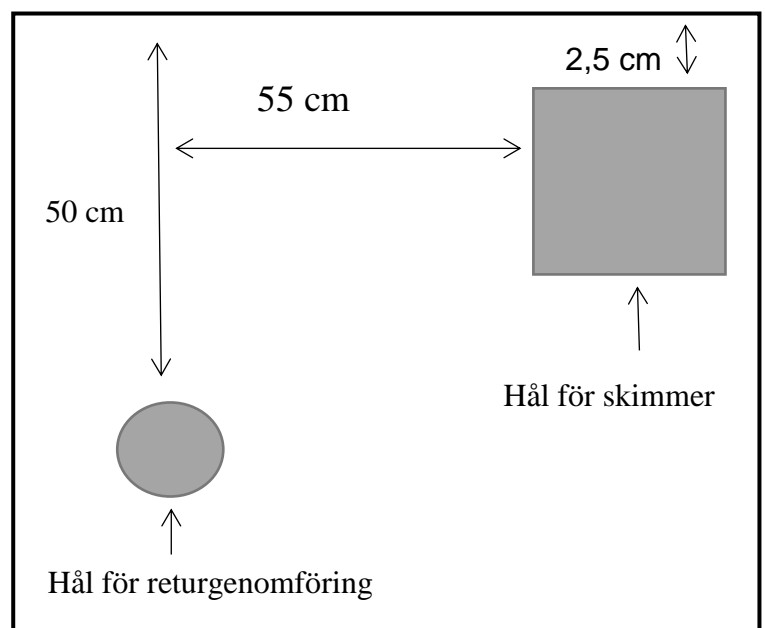

Ram till skimmer



Returgenomföring

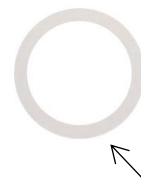


Packning till returgenomföring




Skimmer

### Så här gör du hål till returgenomföringen (inloppet)

Du använder packningen till returgenomföringen som mall till där returgenomföringen skall sitta. Från ovankanten av pool fram till var hålet för returgenomföringen skall vara skall det vara 50 cm. Markera med penna hur stort hålet skall vara på insidan av packningen. Såga ut hålet efter du märkt ut det. Returen skall sitta ca 55 cm bredvid skimmerhålet. Glöm ej dammsuga upp all metallspån innan du börjar montera linern

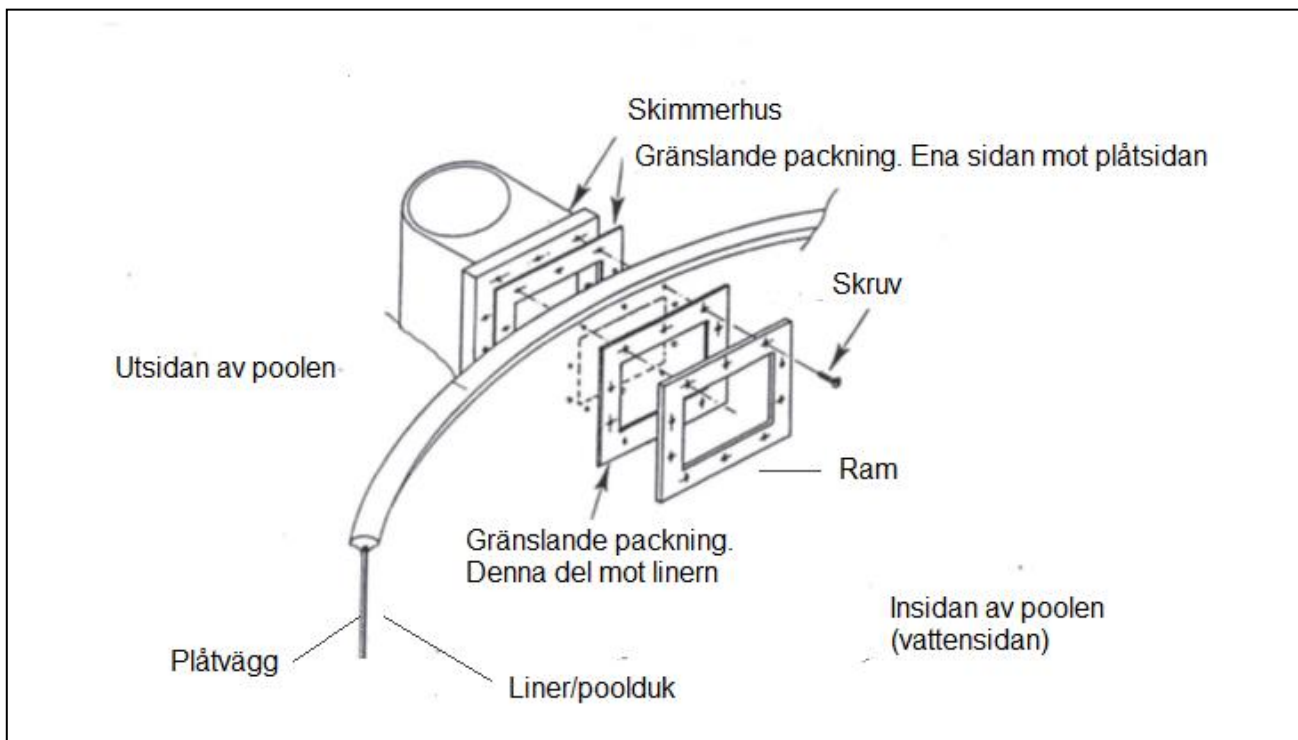


### Skydda pool-linern (poolduken)

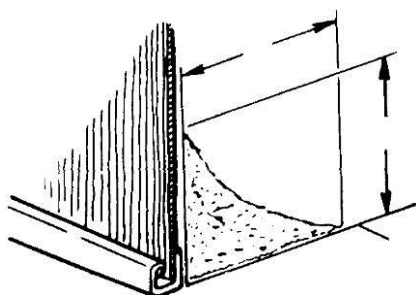

Du skall lägga sand (utan vassa partiklar) runt hela poolens innerkant ca:15 cm hög och bred. Detta skyddar linern eftersom övergången mellan botten och poolvägg blir mjukare. Börja med att sätta silvertejp på rälsen runt om, som tätar sprickan mellan rälsen och poolväggen. Du skapar grusvallen med hjälp av en pappskiva som du klipper till i rätt form. Var noga med att vallen har samma form runt om. När

vallen är lagd rekommenderar vi att du på poolväggens insida tejpar överblivna plastremсор så att de hänger/ligger över sandvallen. Detta skyddar både poolduken och vallen i sig själv. Använd små silvertejpbitar när du sätter fast plasten och klipp remсорna så att de kommer att falla ner över sandvallen med ett överskott om ca 5-10 cm. Klipp sedan små hack in i remсорna så att de faller på plats omlott. Det färdiga resultatet ser du på den.

Om man inte vill göra en sandvallen kan man investera i en poolvall som ersätter sandvallen. Poolvallen lämpar sig bäst för pooler som byggs på byggfrigorit (Art: nr 15-1800). Poolvallen är lättarbetad, ha silvertejp för att hålla poolvallen på plats och mora kniv för att anpassa poolvallen.

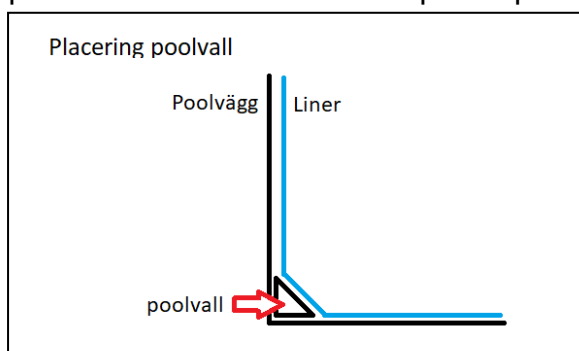


Poolvall →



## Montering av linern

Rengör poolbotten/grunden från smågrus mycket noggrant före montering av poolduken.

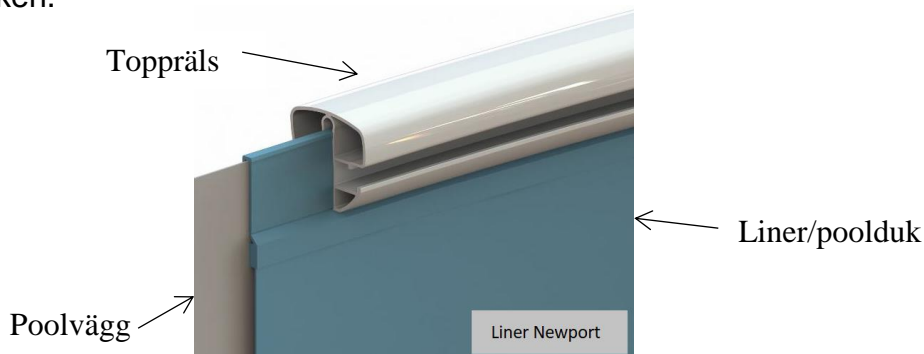

Lägg linern i poolen och rulla ut den till alla sidor (man bör vara barfota). Linern är för övrigt försedd med en bockad kant, (snappinlist) den ska vändas utåt vid iläggningen. Dra nu botten av linern lika mycket ut mot kanten av väggen åt alla håll. Tänk på att det måste vara soligt, annars expanderar inte linern som den ska.

Kom ihåg att svetsningen ska vara parallellt med väggen i längdriktningen. Häng nu kanten av linern på väggen och sätt på topplisten provisoriskt. Dra i överkanten på liner så att den kan nå hela vägen runt och att formen bibehålls. Eventuella veck fördelas hela vägen så att de sitter lodrätt.



Hela topplisten skall monteras innan man går vidare.

Dra eller pressa linern på plats så gott det går genom att gå runt i poolen samtidigt som den fylls med vatten upp till 5-10 cm över botten. Använd fötterna till att försiktigt flytta linern rätt. Sparka aldrig med skor på och använd inga verktyg att slå med då man riskerar att göra hål i linern. Innan man fortsätter med vattenpåfyllning skall linern vara helt plan och utan veck.

När poolen är på plats och fylld med vatten ca 50 cm skall det eftergjutas i rännan runt poolen upp till kantlistens underkant. Du skall eftergjuta efterhand som vattnet fylls i poolen.

OBS! Vatten nivån skall alltid ligga före gjutningen för att bibehålla poolens form. Eftergjutningen kan göras direkt mot plåtens sida (30-40 cm till 1,50 m djup). Man kan isolera sidorna med frigolit 20 mm rekommenderas mellan plåt och gjutning. Cementen blandas mager i förhållandet 1:4 (torrblandas) och skyfflas försiktigt ner i rännan 30 cm åt gången. Därefter vattnar man sparsamt med vattenslang. OBS! Cementen får inte packas eller vibreras, då kan plåten bulas.


## MONTERING AV SAMLINGSSKENA OCH TOPPLIST

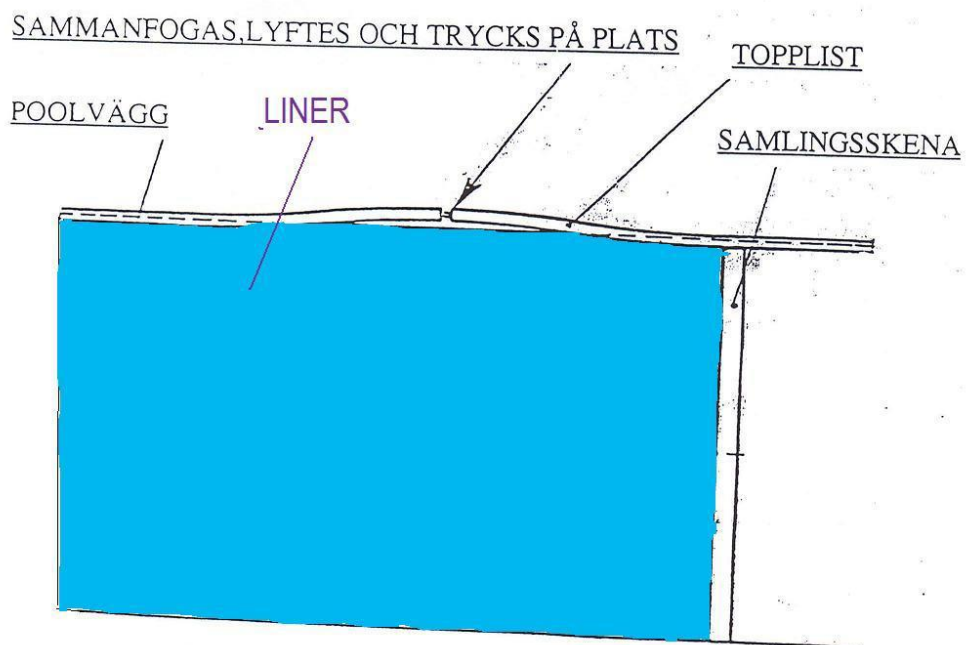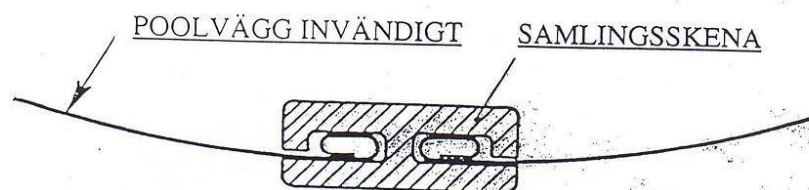


## Montering av skimmer "Concord PWS01"/ Widemouth och returgenomföring

När vattennivån är 5 cm från underkant av skimmern skall den monteras. Först efter monteringen av skimmer skäres linern ut från hålet i skimmern  
Nu kan det fyllas vatten i poolen upp till 7 cm från kanten.

Skär med en vass rakbladskniv ett kryss från hörn till hörn där skimmern skall sitta.  
Se bild 1. Vik ut linern på utsidan av poolväggen och fäst med tejp. Se bild 2  
Sätt försiktigt dit den gränslande packningen så både liner och plåt omsluts av packningen.

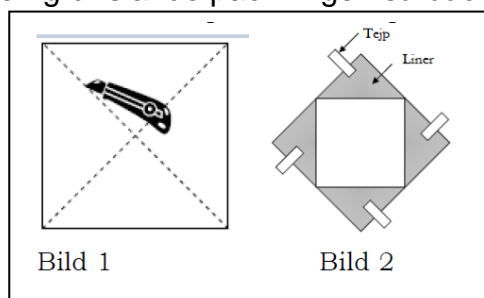


Montera sedan skimmern på utsidan av poolen. Skär hål i linern för returgenomföringen och montera Sedan returgenomföringen. Se bild 3

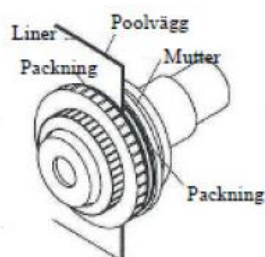

Ps. Använd gärna silikon och gängtejp för maximal tätning.


Bild 3

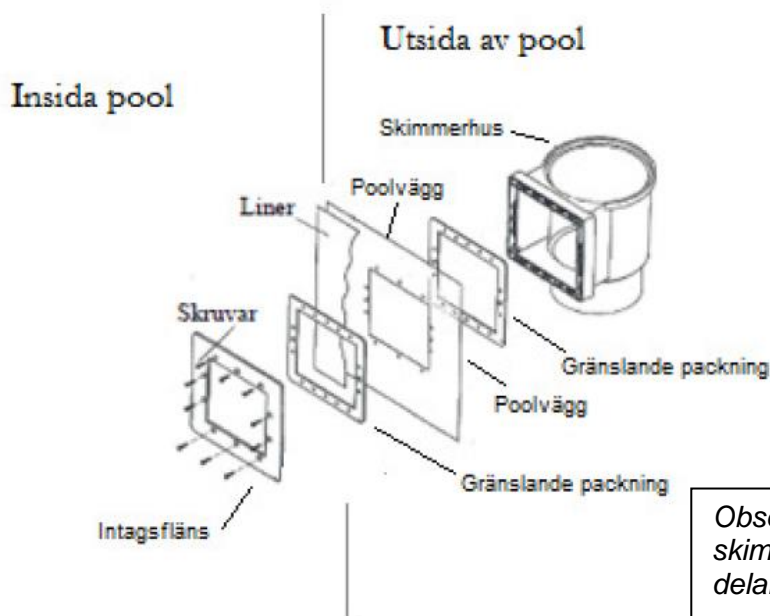

Observera att i vår standard skimmerpaket PWS01 ingår ej följande delar:

PWSP01, PWSP04, PWSP15 samt PWSP19. Dessa delar figurerar i leverantörens manual men förekommer och behövs som sagt ej till vår standardskimmer Concord PWS01.

## Förklaring slang/rör på sandfilter

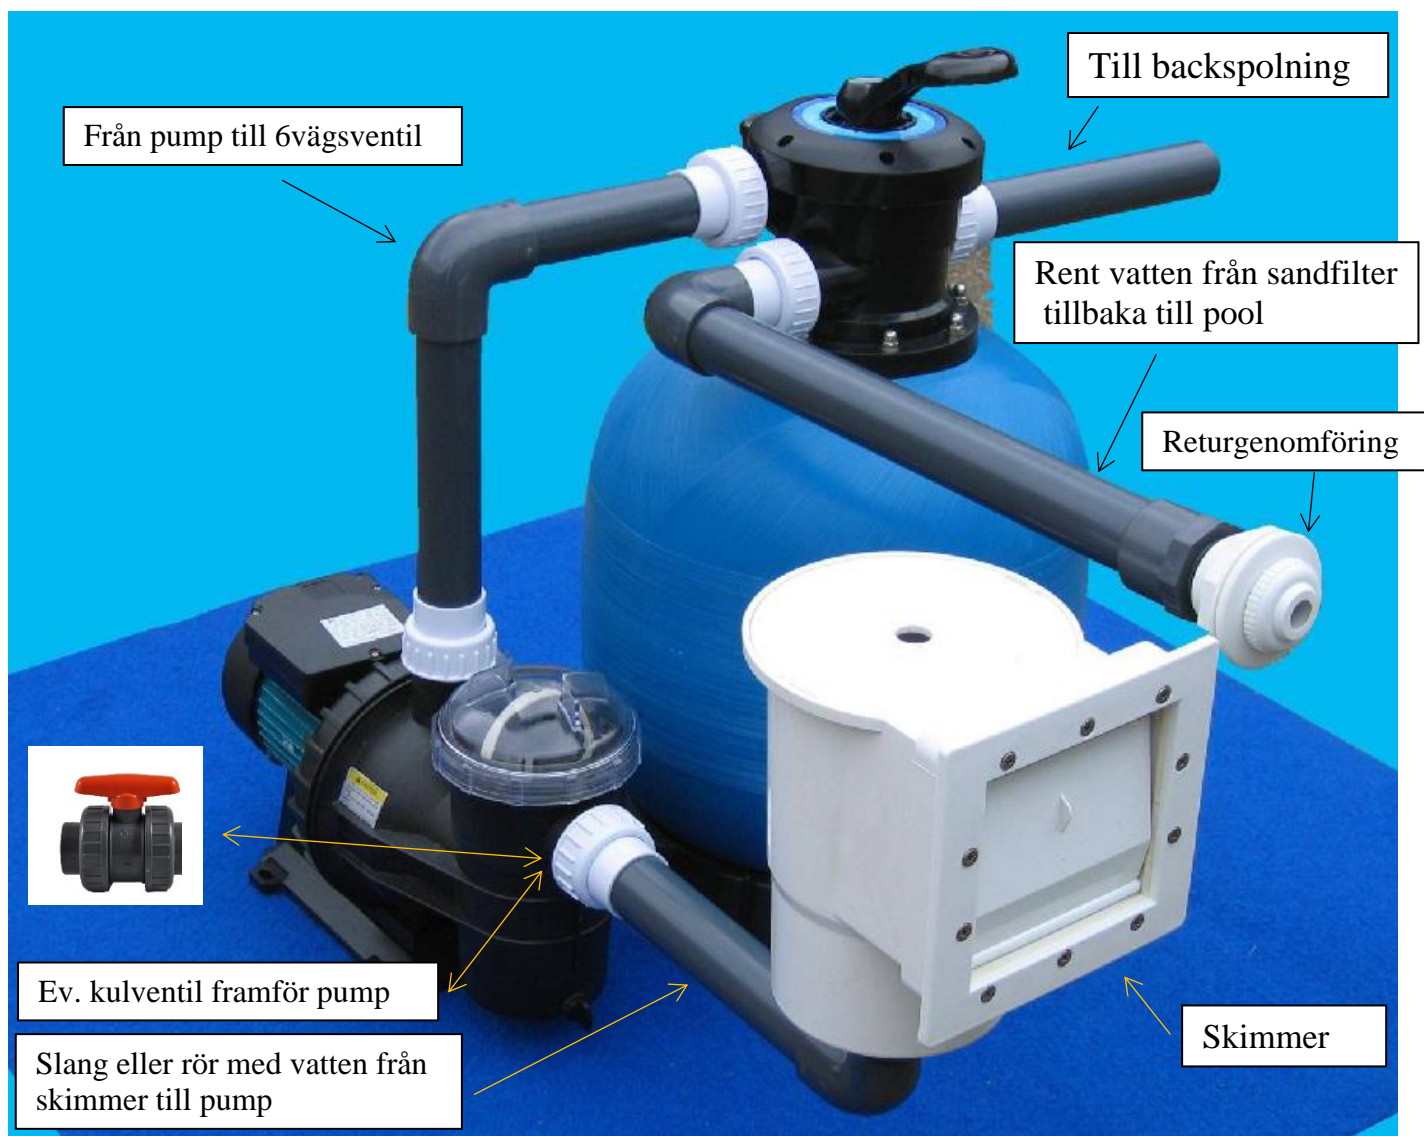

OBS! Bilderna ovan på förklaring sandfilter är ej skalnlige

Se separat manual för aktuellt sandfilter

Kontakta oss gärna med åsikter/kommentarer om denna manual (bra och dåliga) så att vi kan förbättra och förtydliga den efter hand.

Om det är något moment som ni inte förstår så kontakta oss via mail så ska vi hjälpa er:  
[pooler@primastar.nu](mailto:pooler@primastar.nu)